SERENE HOUSE®

SERENE HOUSE®

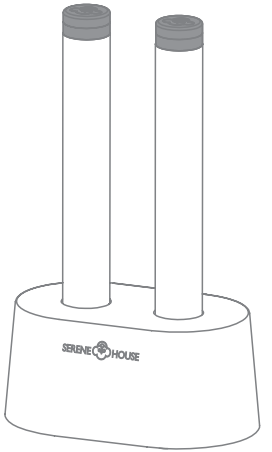

取扱説明書 保証書付

SH-H10

Scent Flute 2-Notes / Design by Carsten Jörgensen

本製品を使用する前に
この説明書をよくお読みください。

お読みになった後は、
いつでも使用できる場所に保管してください。

目次

安全上のご注意……04
使用上のご注意……07
各部のなまえ……10
操作方法……11
お手入れ……13
仕様……15
故障かな!?と思ったら……16
保障とアフターサービス……18

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

⚠ 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
⚠ 注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけない「禁止」の内容を表わしています。
❗	必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。

⚠ 警告

異常時(煙・異臭・異音など)は、使用を中止してACアダプターを抜く
プラグを抜く
異常のまま使用を続けると火災や感電の原因になります。使用を中止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(⇒18ページ参照)

ACアダプターのプラグは根本まで確実に差し込む
確実に差し込む
不完全な差し込みは漏電や発熱による火災の原因になります。

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
分解禁止
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(⇒18ページ参照)

製品を廃棄する際は、家庭用のごみとして処分せず、お住まいの地域の規則にしたがって処分する
実行

必ず本製品に同梱のACアダプター(AC100V、50/60Hz)を使用する
実行
火災・感電の原因になります。

⚠ 警告

組み立ての際はACアダプターを本体に接続しない
禁止
感電や損傷の恐れがあります。

ACアダプターを抜くときはACアダプターのコードを持たずに、必ずACアダプター本体を持って引き抜く
プラグを抜く
電源コードが破損し、感電やショートして発火することがあります。

製品を移動する場合、または使用しない場合は、必ず製品のプラグを抜き、チューブは必ず空にしておく
けがややけど・劣化の原因になります。

お手入れの前には製品をコンセントから外す

幼児やペットの手の届く場所では使用しない
禁止
感電・やけどの原因になります。

本製品は玩具ではありません。子供には本製品を使用させない
感電や怪我の恐れがあるので、子供の手の届かない所に置いてください。子供が本製品で遊ばないようにご注意ください。

ACアダプターのコードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。また、製品が故障したまま使いつづけない
禁止
感電・ショート・発火の原因になります。

ぬれた手で、本体やACアダプターを抜き差ししない
ぬれ手禁止
感電・ショートの原因になります。

水につけたり、水をかけたりしない
水ぬれ禁止
感電・ショート・火災の原因になります。

製品のチューブから出ている霧状の気体を故意に吸い込まない
禁止
健康を害する恐れがあります。

製品には推奨のヒータブルフレグランスオイルのみを使用する
実行
他の物質を使用すると有害な危険性や火災の原因になります。

⚠注意

ヒータブルフレグランスオイルを製品の外側や家具に垂らさない。誤ってエッセンシャルオイルを垂らした場合は、直ちにきれいな布で拭きとる

禁止

製品の外側や家具の色褪せの原因になります。

製品をカーペットの上に置かない

禁止

以下に挙げる場所には置かない

禁止

火災、感電、怪我あるいは損傷の原因になります。

- 直射日光下または加熱装置に隣接した場所
- ほこりっぽい場所
- 傾斜した、不安定なあるいは段差のある表面
- 煙の充満した場所またはストーブに隣接した場所
- 電気製品（テレビ、ステレオ、冷蔵庫など）の隣接した場所、あるいはそれらの上
- ヘアースプレーや塗料スプレーなどの高圧スプレー缶に隣接した場所

ACアダプターのコードを曲げたり、熱したりあるいは重い物を乗せない

禁止

火災や故障の恐れがあります。

ときどきは電源コンセントやACアダプターの点検を

プラグの点検

コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。
差し込みプラグが抜けかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。

おもわぬ事故を防ぐために・・・

- コンセントの周りにほこりをためないようときどき掃除をする。
- 差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。
- 電源コードの損傷を見付けた場合は直ちに使用を中止し、当社サービスセンターへご連絡ください。(⇒18ページ参照)

■使用上のご注意

使用前の注意事項

製品を使用する前に以下の項目をお読みになり、安全に正しく使用してください。

- この商品は「ヒーター式アロマディフューザー」です。
  安全性を考慮した設計ですが、誤った使いかたをすると、高温になっている部分でやけどをしたり、周辺の家具や床、電気製品をぬらす恐れがあります。
  取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
  特に、お子様やご高齢の方がいらっしゃるご家庭では十分にご注意ください。
- SERENE HOUSEヒータブルフレグランスオイルのみ使用してください。
  SERENE HOUSEヒータブルフレグランスオイル以外のアロマオイル、アロマウォーター、香水、化粧水などはいっさい混ぜないでください。
  故障の原因になります。
- チューブの口をふさがない。
  カーテンやタオルなどでチューブの口をふさぐと故障の原因になります。
- 凍結に注意する。
  凍結の恐れがあるときはチューブ内のオイルを捨ててください。
  凍結するとチューブの割れや故障の原因になります。
- チューブを本体にセットしたあとや、チューブにオイルが入っているときは、移動させたり持ち運んだりしない。
  オイルがこぼれて周囲をぬらしたり、故障の原因になります。
- タンスや家電製品の上に設置しない。
  不意なオイル漏れによる家具の汚損、家電の故障の原因になります。
- チューブはガラスでできていますので、慎重に取扱い使用してください。

ヒータブルフレグランスオイル使用上の注意

効果を最大限にするために SERENE HOUSE ヒータブルフレグランスオイルをご使用ください。

・プラスチック製品や家具を傷める恐れがあるので、オイルをこぼさないようにしてください。
・気分が悪くなった場合は、直ち製品の使用を停止して、窓を開けるなど、換気を行なってください。
・ヒータブルフレグランスオイルは必ず適量を使用してください。
・妊娠や肺不全、がん、てんかん、その他病気などの特別な身体条件がある場合には、ヒータブルフレグランスオイルを使用する前に医師に相談してください。

操作上の注意

・キャップ付きガラスチューブを本体に差し込まずに電源を接続しないでください。
・装置の作動中にはチューブを外さないでください。
・製品は1日に10時間以上連続して使用しないでください。
・2ヶ月以上チューブの中にヒータブルフレグランスオイルが残っているときは、交換してください。
・ヒータブルフレグランスオイルが本体や床にこぼれた場合は必ずきれいな布で拭きとってください。
・使用中は動かしたり触ったりしないでください。お手入れや取扱いの前には必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
・本製品には、SERENE HOUSE ヒータブルフレグランスオイル以外のアロマオイルは使用できません。
SERENE HOUSE ヒータブルフレグランスオイル以外のオイルを使用すると、故障の原因になります。
・ヒータブルフレグランスオイルが本体や床にこぼれた場合は必ずきれいな布で拭きとってください。

＊容器が完全に冷えてから取り扱ってください。

●SERENE HOUSEヒータブルフレグランスオイルは、本商品をご購入の販売店にてお求めいただくか、当社サービスセンターへお問い合わせください。(巻末参照)

各部のなまえ

次のものが揃っているか、また損傷がないかを使用前に確認してください。

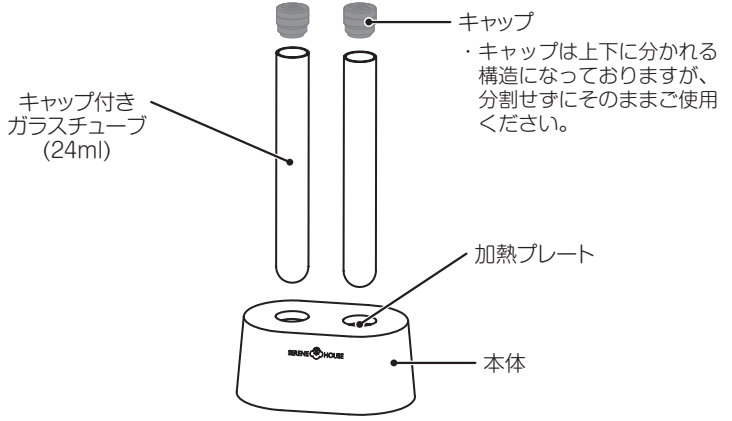

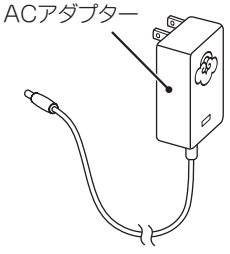

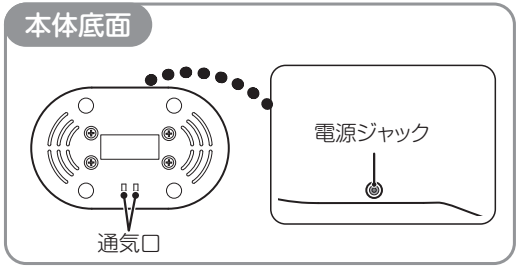

操作方法

・ご使用後は、毎回ACアダプターを電源から取り外してください。

・必ず安定した水平な場所に置いてください。

・湿度の高い夏や室温の低い冬には、結露ができて床を濡らす場合があります。

1

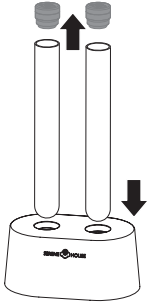

キャップ付きガラスチューブのキャップを外し、ぴったりと合うように本体に差し込みます。

⚠注意 **ご使用時は必ずキャップを取り外す**

キャップを取り付けたまま使用するとガラスチューブが破損する恐れがあります。

2

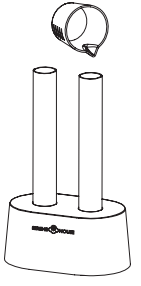

キャップ付きガラスチューブにヒータブルフレグランスオイルを注入します。

・必ず SERENE HOUSE ヒータブルフレグランスオイルを使用してください。

操作方法

3

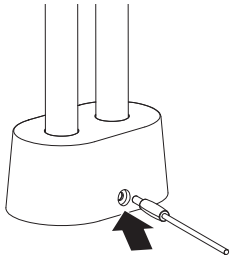

ACアダプターを本体の電源ジャックに奥まで差し込みます。

4

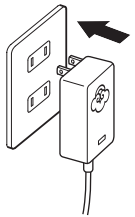

ACアダプターをコンセントに差し込みます。
動作中、本体のLEDが周期的に色を変化させながら点灯します。

5

香りが拡散しない場合は、いったん運転をやめて、チューブが正しく挿入されているかを確認してください。

・それぞれのチューブは45分間単独に作動し、次のチューブが作動する前に15分中断します。チューブはこの順序で作動するように設定されています。
・キャップは、使用しないあいだ香りが拡散するのを防ぐために使用します。
ヒータブルフレグランスオイルは、香りがなくなるまで繰り返し使えます。

お手入れ

⚠注意 **使用中や使用直後はお手入れしない**
やけどの原因になります。

・ご使用後は、毎回ACアダプターを電源から取り外してください。
・お手入れの前には必ずACアダプターを電源から取り外してください。
・本製品を長くご使用いただくために、使用後はこまめなお手入れをおすすめします。

1

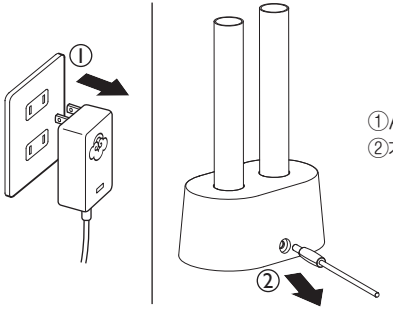

①ACアダプターをコンセントから外してから、
②本体の電源ジャックからプラグを抜きます。

2

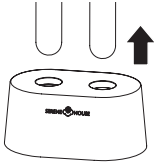

本体から芳香チューブを抜き取ります。

・チューブ内のヒータブルフレグランスオイルを捨てて中性洗剤ときれいな水でチューブを洗浄します。
・キャップ付きガラスチューブが乾いてから本体に取り付けてください。

お手入れ

3

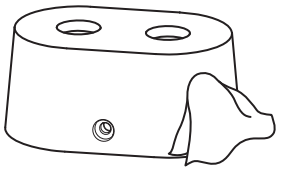

少量の中性洗剤を使って布で本体を拭きます。

・中性洗剤が残らないように完全に拭いてください。

・故障を起こす恐れがあるので、酸性の洗剤は使用しないでください。
・キャップ付きガラスチューブは壊れ易いので、お手入れの際は注意して取り扱ってください。
・本体に直接水をかけて洗わないでください。

仕様

品番		SH-H10
キャップ付ガラスチューブのオイル容器容量		約24ml x 2
電源（ACアダプター使用）	入力	AC100V 50/60Hz
	出力	DC24V
消費電力		6W
製品寸法		長さ11.1 x 幅6.8 x 高さ18.0cm（キャップを含む）
本体重量		約405g 本体、キャップ付きガラスチューブおよびACアダプターを含む。
生産国		中国
付属品		ACアダプター、キャップ付きガラスチューブ x 2

※ご使用環境により、適用床面積はかわります。
使用環境の目安としてください。

故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、以下の項目をご確認ください。

装置が作動しない

- ACアダプターをチェックする。
  → ACアダプターが正しくコンセントに差し込まれているか確認してください。
- ACアダプターのコードが本体に接続されていない。
  → 必ずプラグを正しく本体に差し込んでください。

芳香が充分に出ない

- SERENE HOUSEのヒータブルフレグランスオイルを使用しているかチェックする。
  → SERENE HOUSEのヒータブルフレグランスオイルを使用する。
- オイルが充分かチェックする。
  → 芳香チューブにヒータブルフレグランスオイルを追加する。
- キャップ付きガラスチューブが汚れている。
  → 13ページの「お手入れ」の指示に従ってください。

製品が作動している時はACアダプターが熱くなる

→ 正常な状態です。

お客様ご自身での分解または修理はしないでください。
上記内容を確認しても作動しない場合は、
当社サービスセンターにご相談ください。（巻末参照）

MEMO

保障とアフターサービス

1 この製品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間後の修理は・・・

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この製品についてのご質問は

株式会社 **シー・シー・ピー** サービスセンター

TEL.03-3527-8899 FAX.03-3527-8956

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 9：30～17：00

〒135-0064 **東京都江東区青海3丁目2番17号**
ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

愛情点検	長年ご使用の加湿器の点検を！
	このような症状はありませんか？ ●スイッチを押しても、ときどき運転しないことがある。 ●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。 このような症状のときは、事故防止のため、ただちにご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。

株式会社 シー・シー・ピー　本 社：〒111-0043　東京都台東区駒形2-5-4

OM0

キリトリ線

ヒーター式アロマディフューザー Scent Flute 2-Notes　保証書

持込修理

品番	SH-H10			
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒 電話番号（　　）　－		
お買い上げ日	年　月　日		取扱販売店	住所・電話番号 ☎　㊞
保証期間	お買い上げ日より	対象部分		
	1年	本体 消耗部品は除く		

本書はお買上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
詳細は下記をご参照ください。

株式会社 シー・シー・ピー
〒111-0043
東京都台東区駒形2-5-4

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
3. ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご提示がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only for Japan.